
ТЕХНОНИКОЛЬ

НАВЕС 46

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

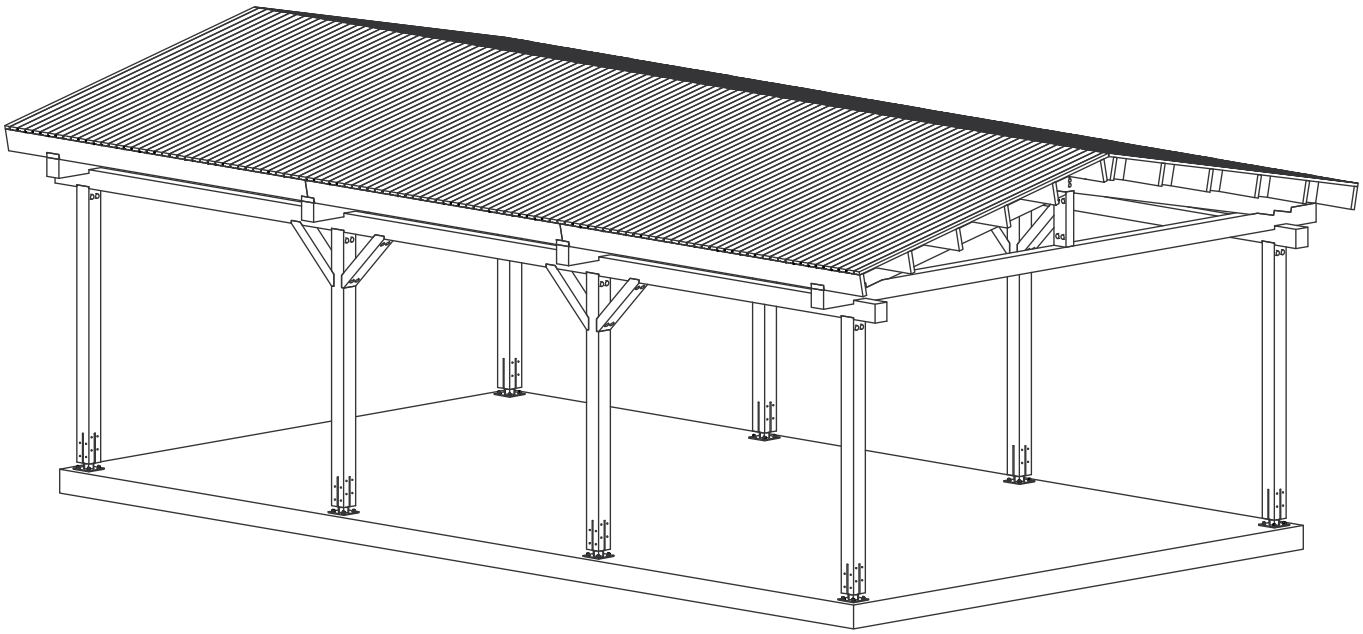

10×6

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

1. Молоток
2. Пила
3. Киянка
4. Рулетка
5. Перчатки
6. Лестница
7. Шуруповерт
8. Плоскогубцы
9. Уровень
10. Бита крестовая PZ-3
11. Сверла Ø 5, 7, 12 мм, длиной не менее 100 мм


1




2




3

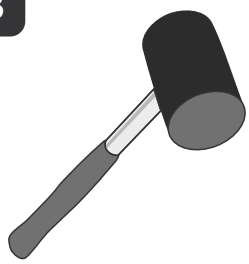


4



5

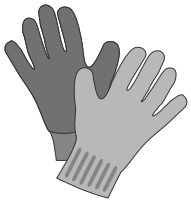

6

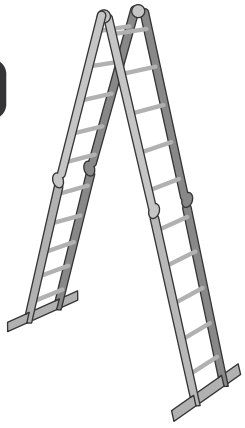


7



8



9

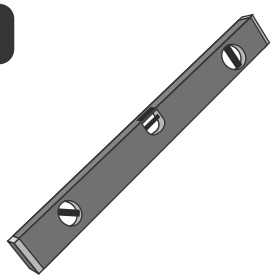

10




11




ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Навес произведен согласно СТО 72746455-3.13.2-2025.

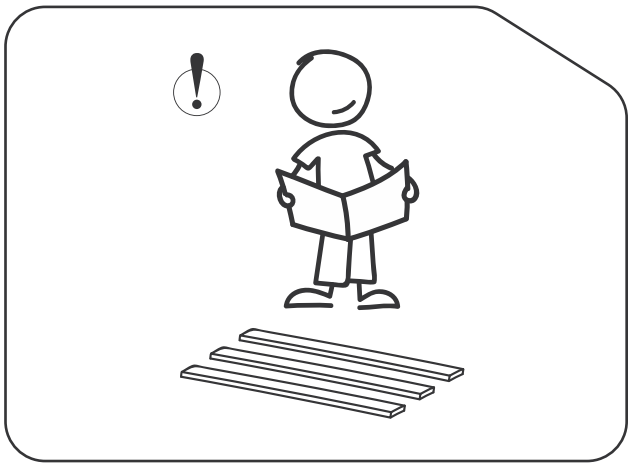


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

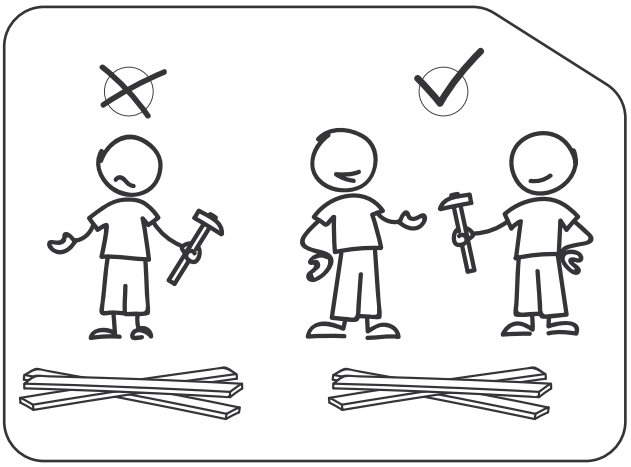

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

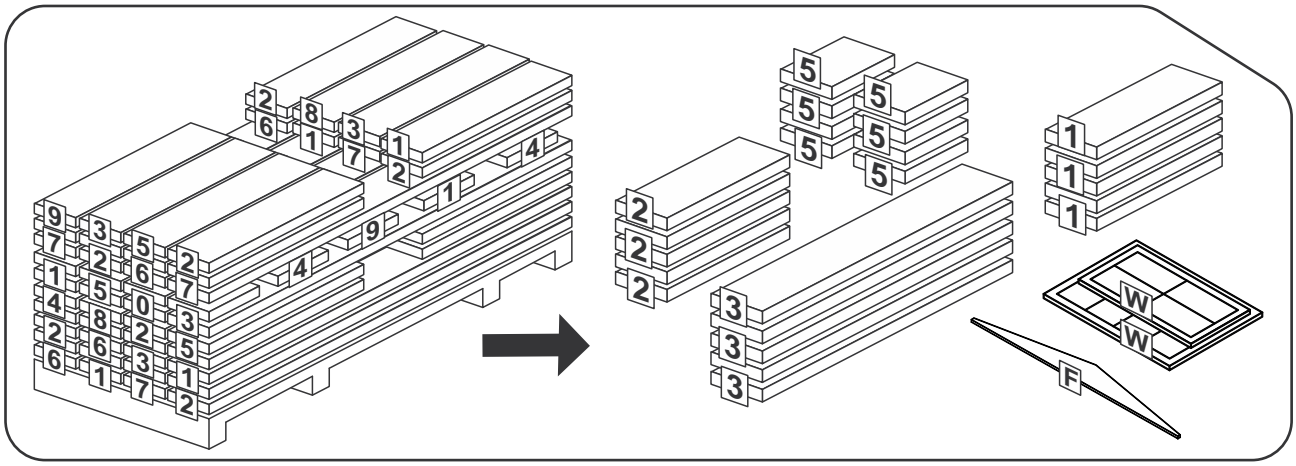

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

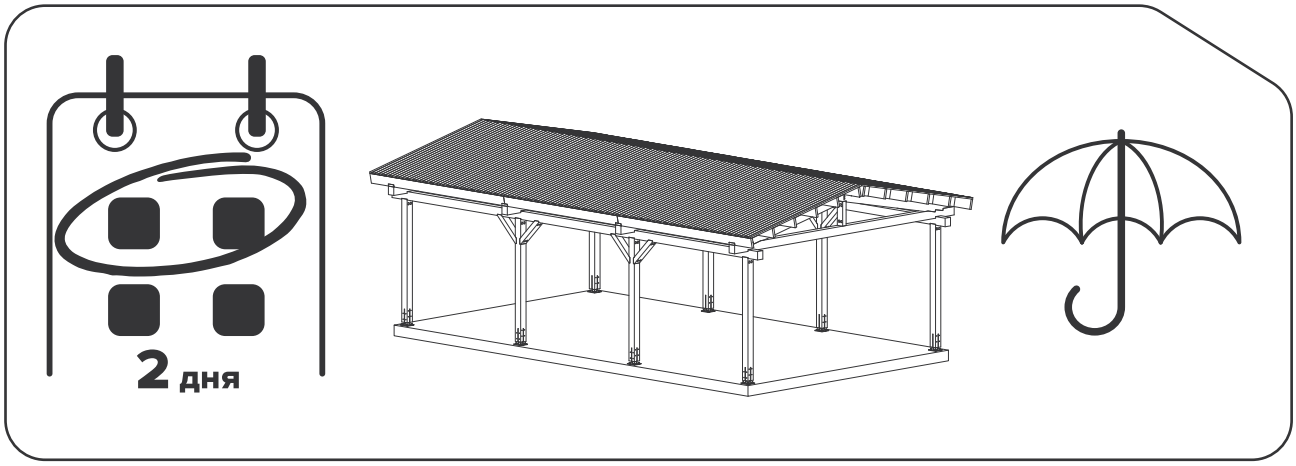


Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.
В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков. Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

ФУНДАМЕНТ


В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность.

Проектом подразумевается устройство плитного фундамента габаритами 5,3х9,19 м, либо столбчатого, с габаритами столба 0,34х0,34 м.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.









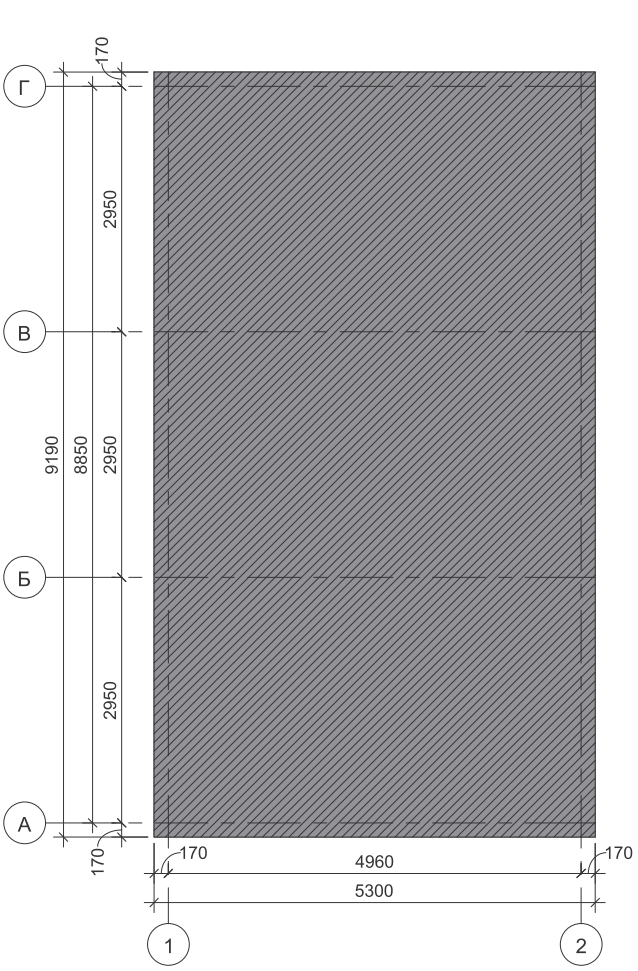


Плитный фундамент

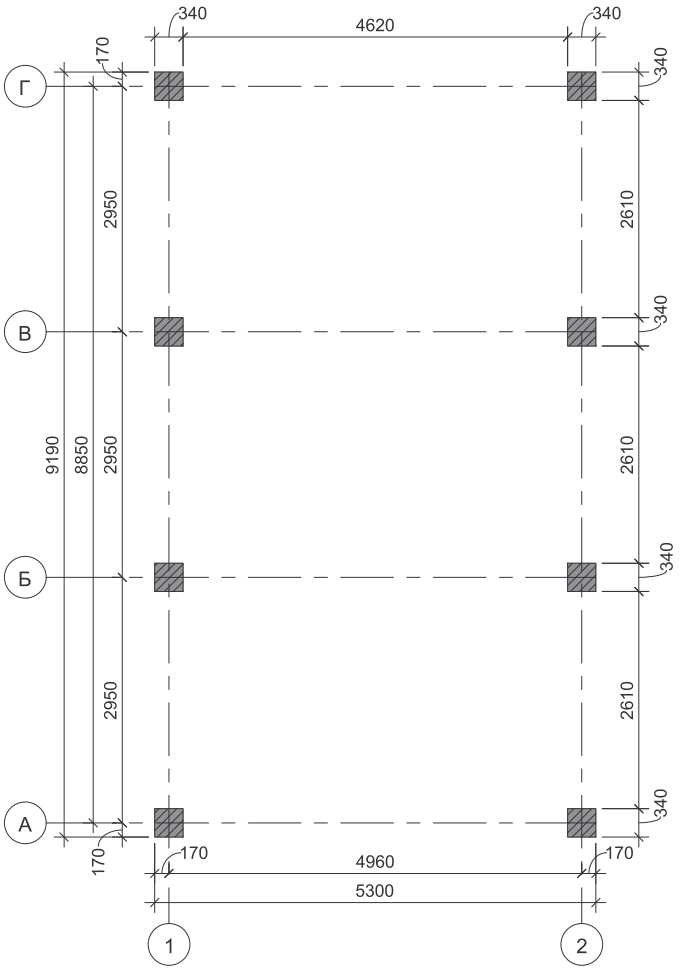

Столбчатый фундамент


СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры, мм			Кол-во, шт.	Схематичное отображение (примечание)
		Ширина	Высота	Длина		
1	Укос	140	90	696	8	
2	Нижний пояс фермы	140	160	5807	4	
3	Прогон	140	160	9490	2	
4	Стойка фермы	140	90	463	4	
5	Стойка	140	140	2325	4	
6	Стойка	140	140	2325	4	
7	Верхний левый пояс фермы	140	200	3426	4	
8	Верхний правый пояс фермы	140	200	3426	4	
9	Стропило	42	192	3470	12	
10	Настил крыши	28	94	3000	230	
11	Межстропильная доска	42	192	538	80	
12	Стропило	42	192	2950	12	
13	Стропило	42	192	3470	12	


КРЕПЕЖ

№	Наименование	Единица измерения	Итог на 1 компл.
1	Опора МД-1	шт.	8
2	Анкер клиновидный 12/20×118 мм	шт.	32
3	Шуруп со сверлом 7,5×115 мм	шт.	64
4	Саморез конструкционный 10×220 мм	шт.	33
5	Саморез конструкционный 8×160 мм	шт.	33
6	Саморез конструкционный 8×200 мм	шт.	49
7	Саморез конструкционный 8×120 мм	шт.	21
8	Саморез конструкционный 8×240 мм	шт.	16
9	Гвоздь для перфорированного крепежа 4×40 мм	шт.	584
10	Гвоздь 3,1×90 мм	шт.	672
11	Гвоздь 2,5×60 мм	кг	6,4
12	Уголок 70×70×55×2 мм	шт.	73
13	Заглушка Ø40×10 мм	шт.	106
14	Заглушка Ø30×10 мм	шт.	24

ПРИМЕЧАНИЕ: все метизы должны быть оцинкованы и предназначены для работ по дереву.

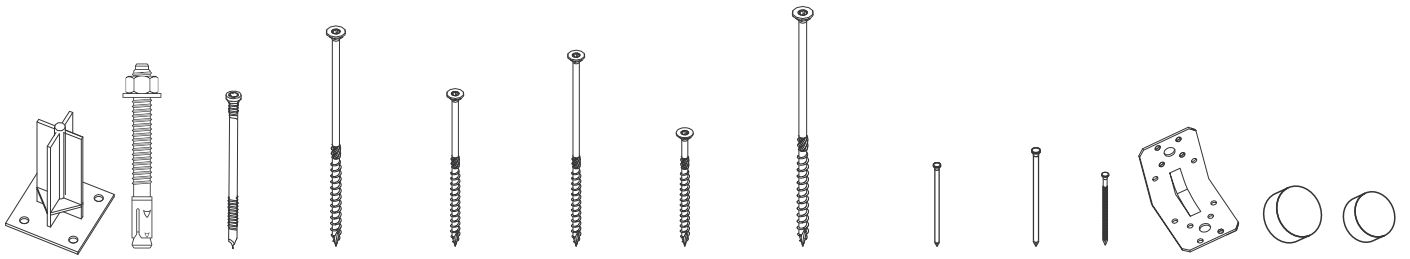


ПЛАНИРОВКА

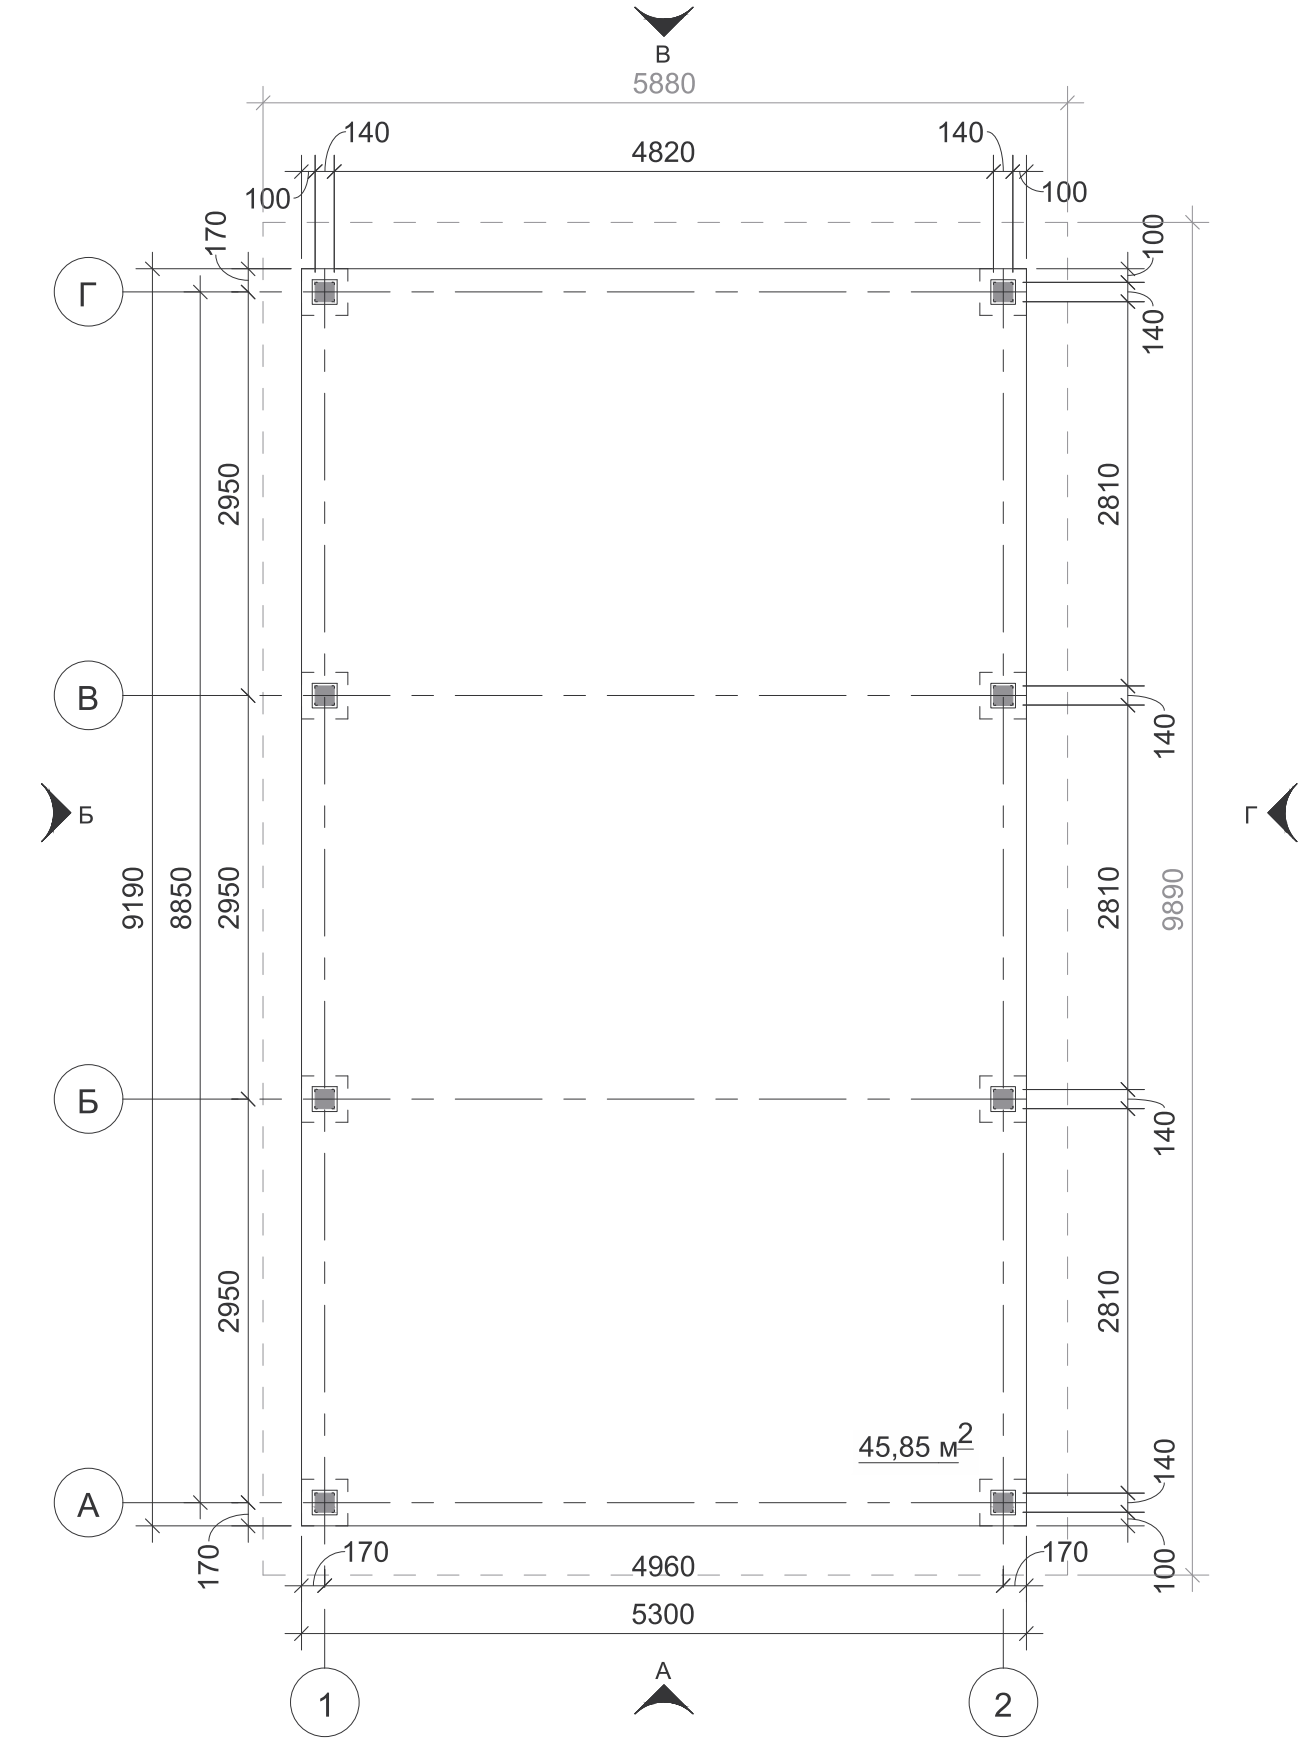


- контур крыши

ФАСАДЫ

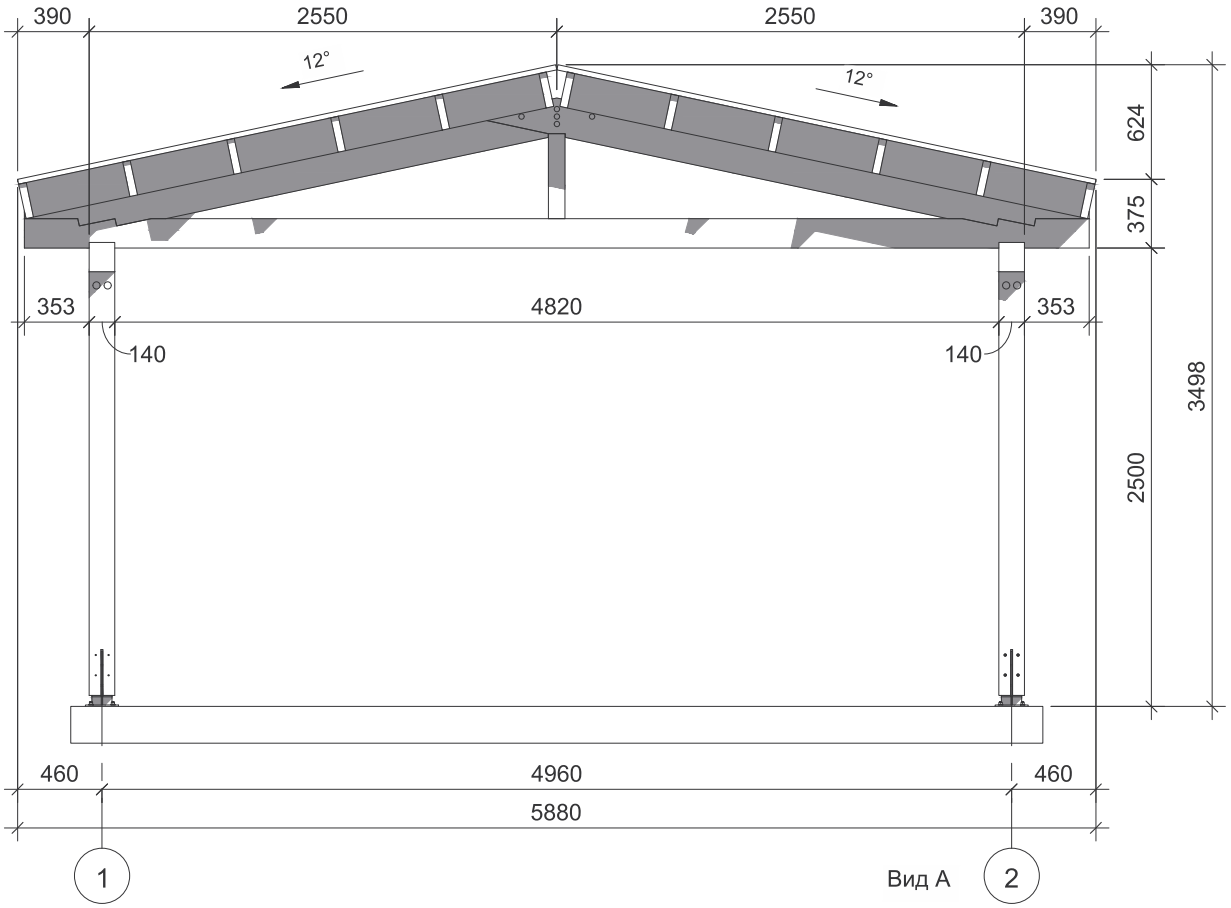


Вид В выглядит зеркально.

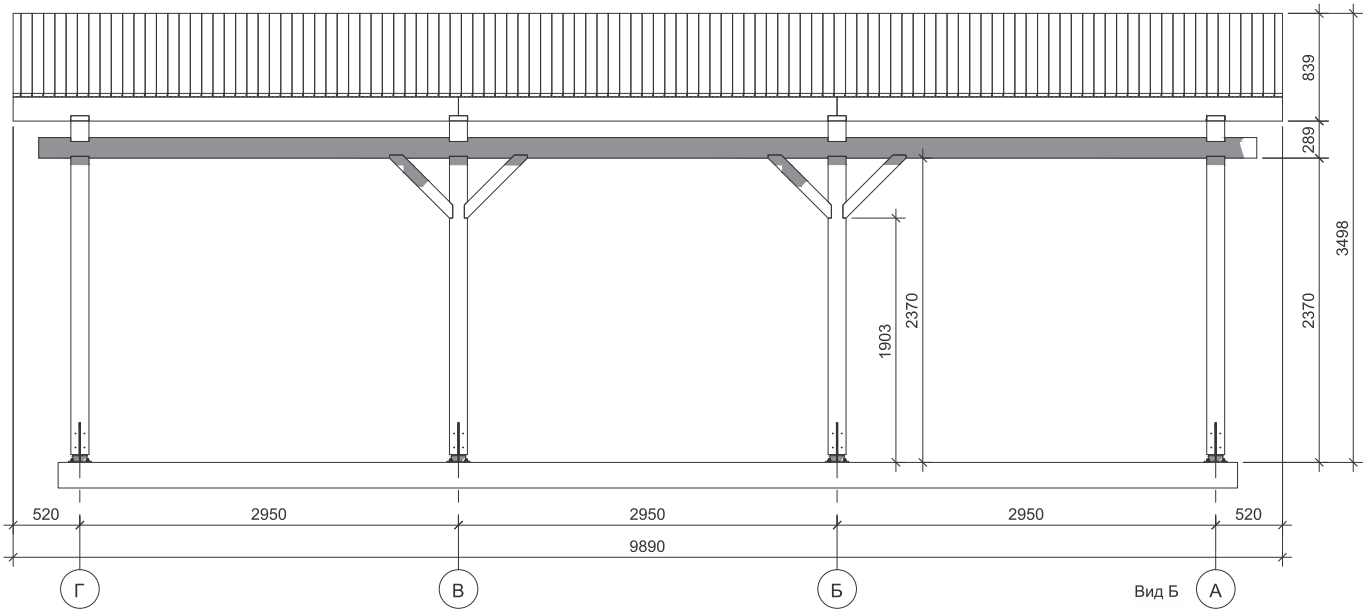


Вид Г выглядит зеркально.

1. Установка металлических опор


Опоры установить согласно схеме.
Крепление металлических опор (1) к фундаменту осуществлять в 4-х точках клиновидным анкером (2)

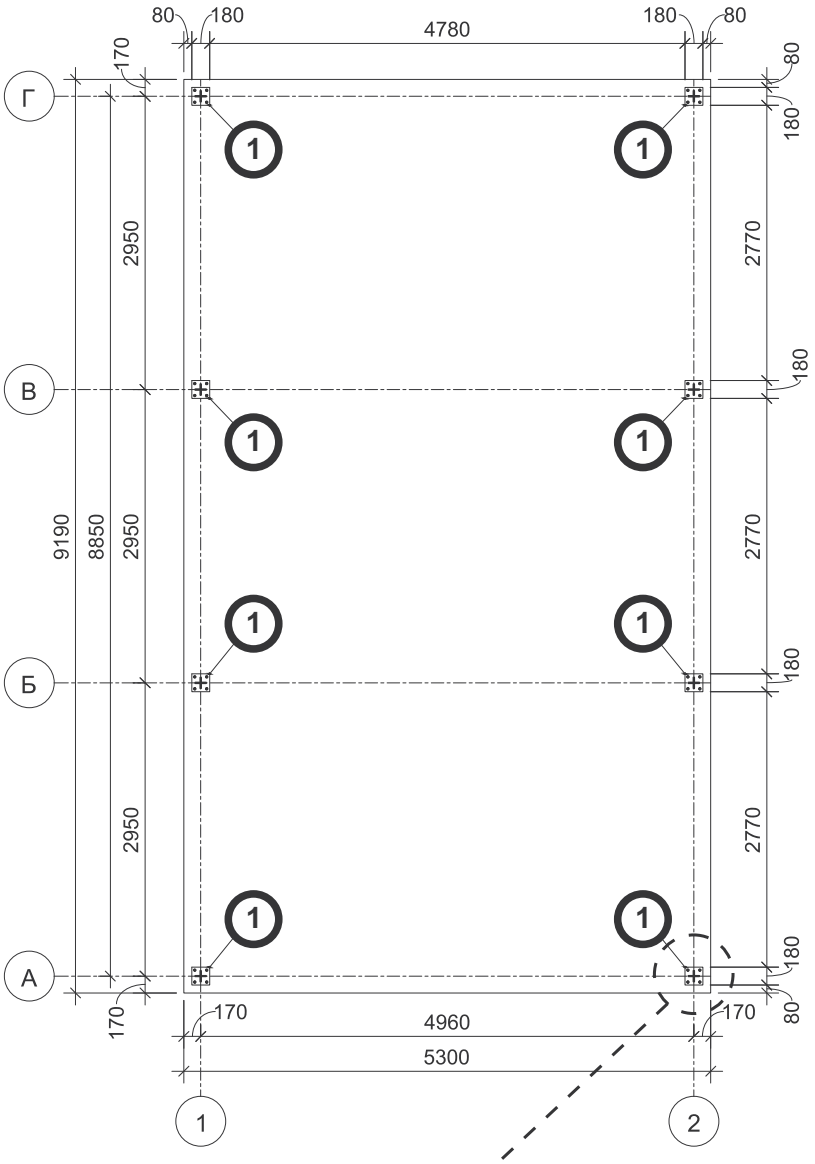


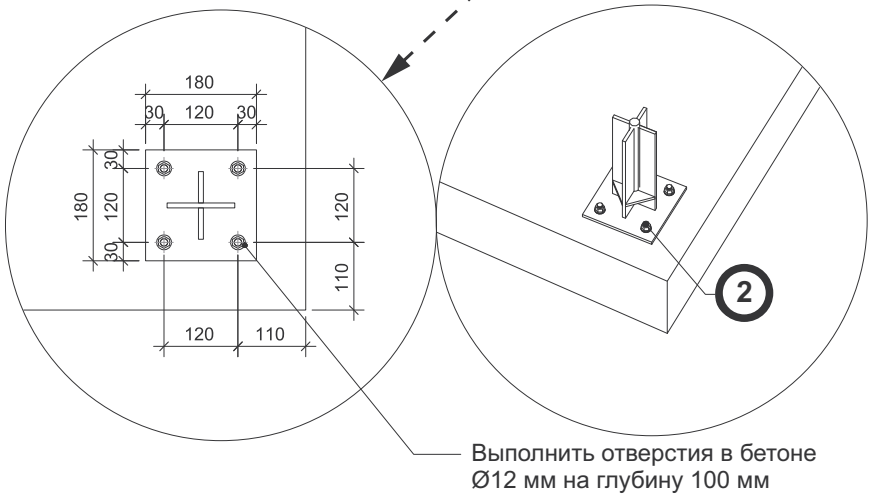


2. Установка стоек

Стойки 5 6 установить на металлические опоры 1 до упора в пластины опор.
Обратить внимание на расположение пазов для укосов на столбах 5. Крепление стоек к металлическим опорам выполнить шурупом со сверлом 3 согласно видам А, Б.

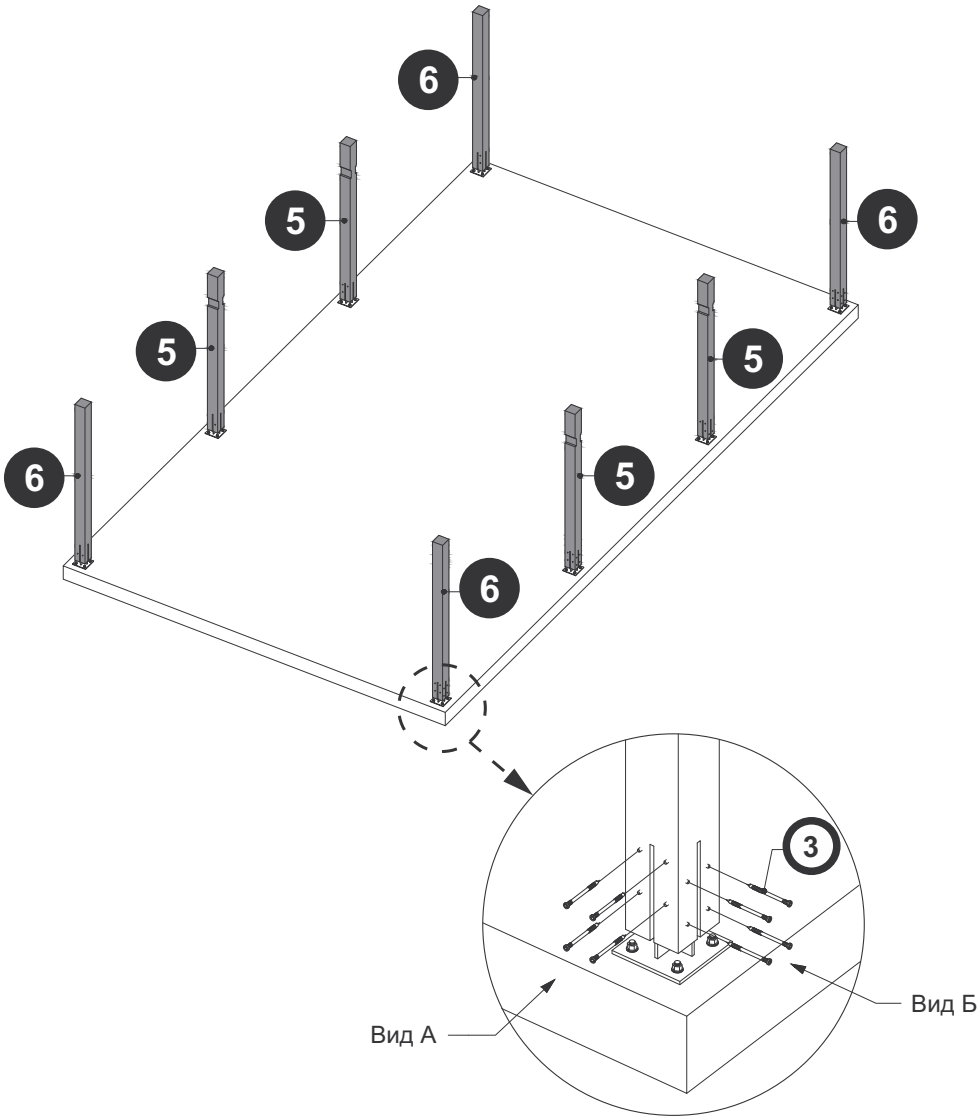


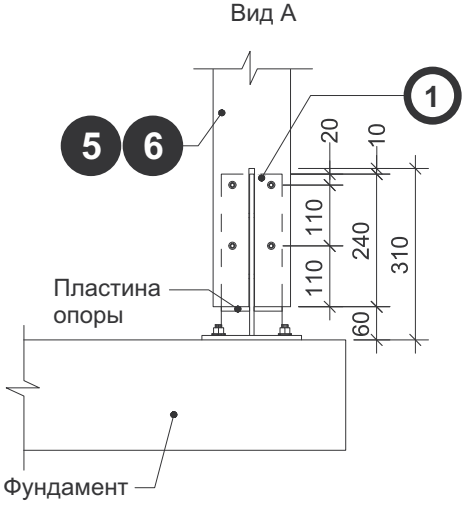

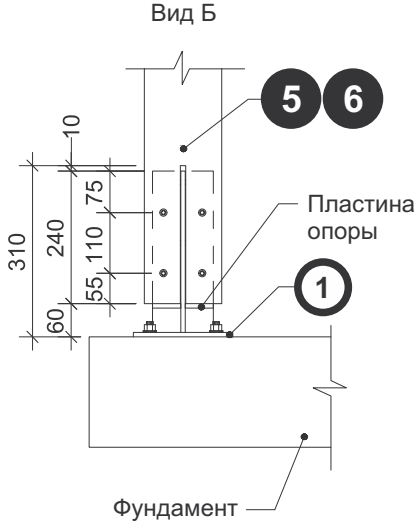


3. Установка боковых прогонов


На стойки 5 6 установить прогоны 3 и закрепить на саморезы 4 согласно схемам, предварительно просверлив отверстия Ø7 мм на глубину 100 мм под саморезы. Монтажные отверстия закрыть заглушками 13. Заглушки посадить на клей.

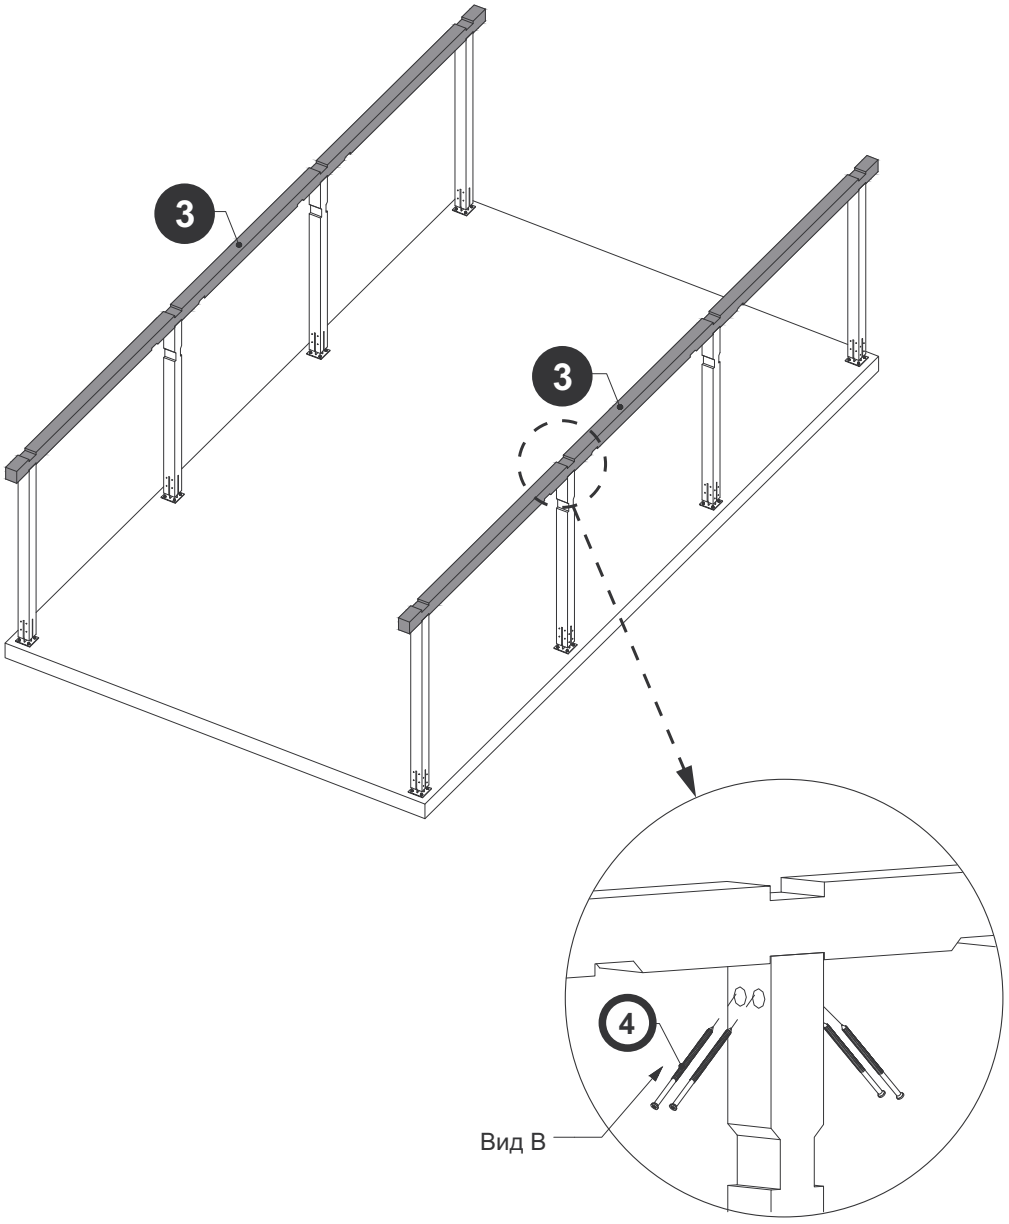

Вид В

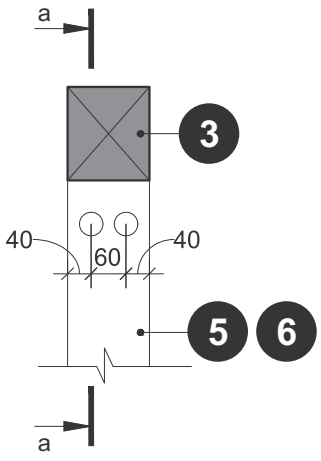


а-а

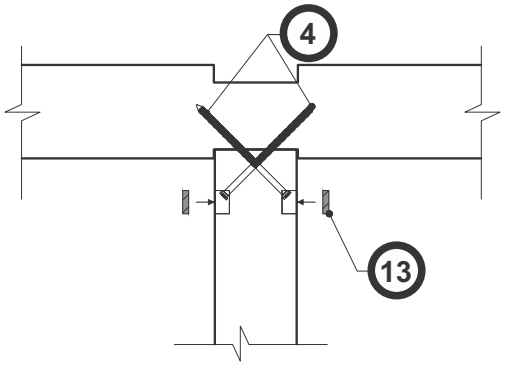


4. Установка боковых укосов


Укосы 1 установить в пазы в верхней части стоек 5 и боковых прогонов 3.
Крепление произвести саморезам (5) согласно схемам, предварительно просверлив отверстия Ø 6 мм на глубину 100 мм под саморезы. Монтажные отверстия закрыть заглушками (13). Заглушки посадить на клей.

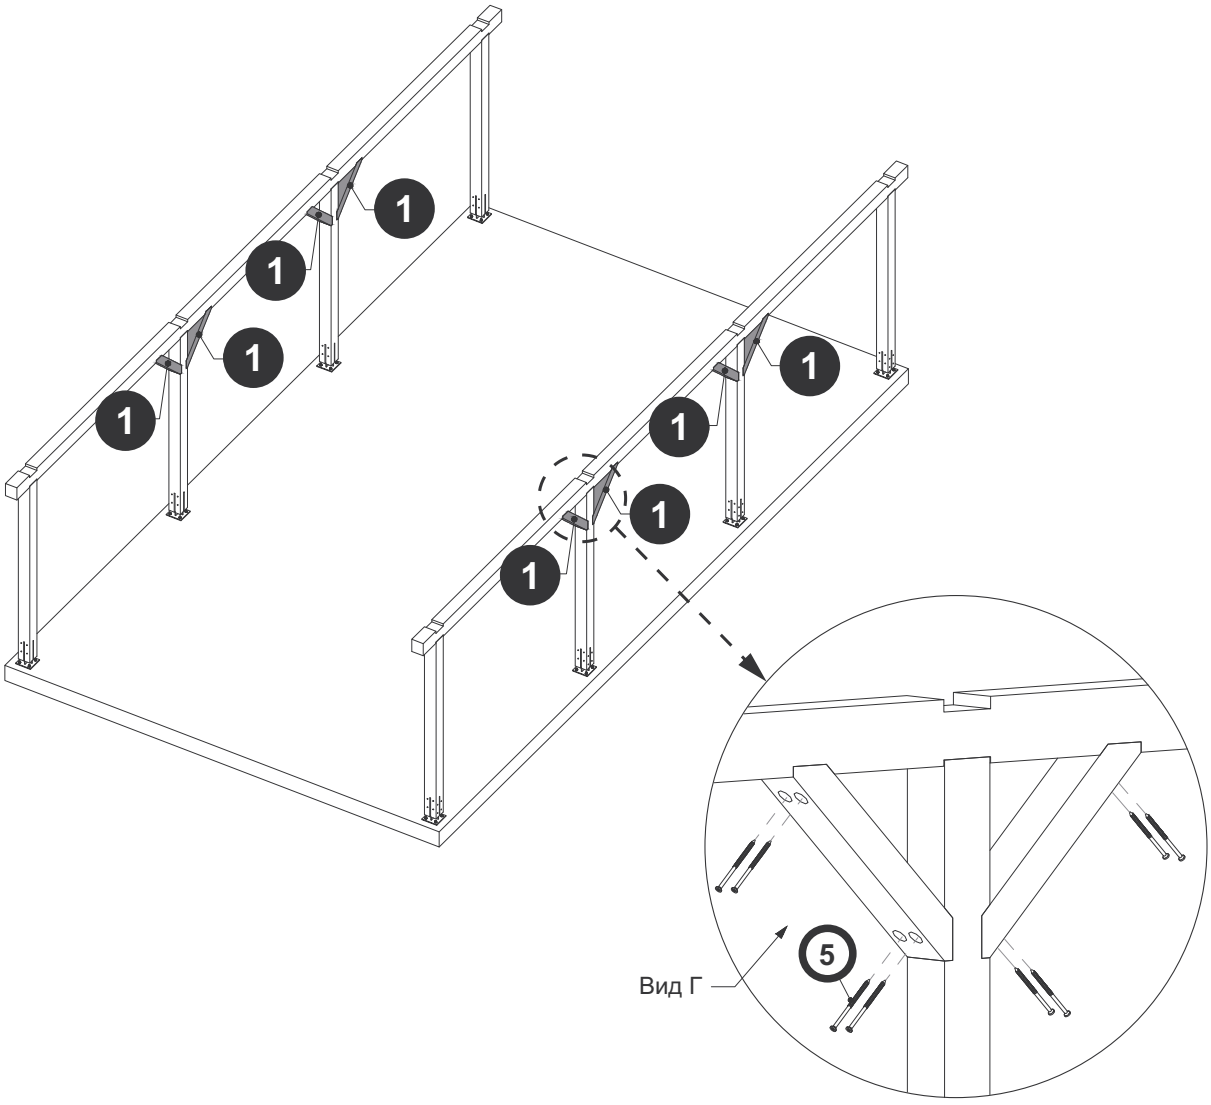

Вид Г

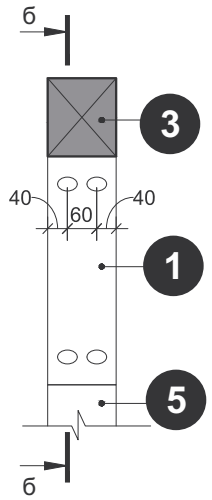


б-б

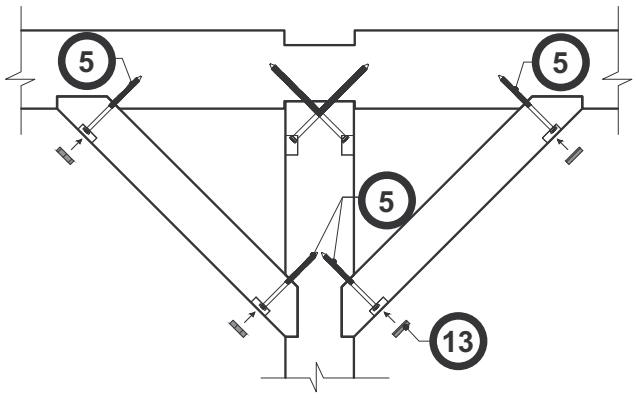


5. Сборка фермы

Ферму рекомендуется собирать на подготовленной ровной площадке (плите навеса).
Крепление деталей фермы производить саморезами ⑥⑦⑧ отверстия закрыть загрлушками ⑬⑭ согласно узлам, предварительно просверлив отверстия Ø 6 мм на глубину 100 мм под саморезы.

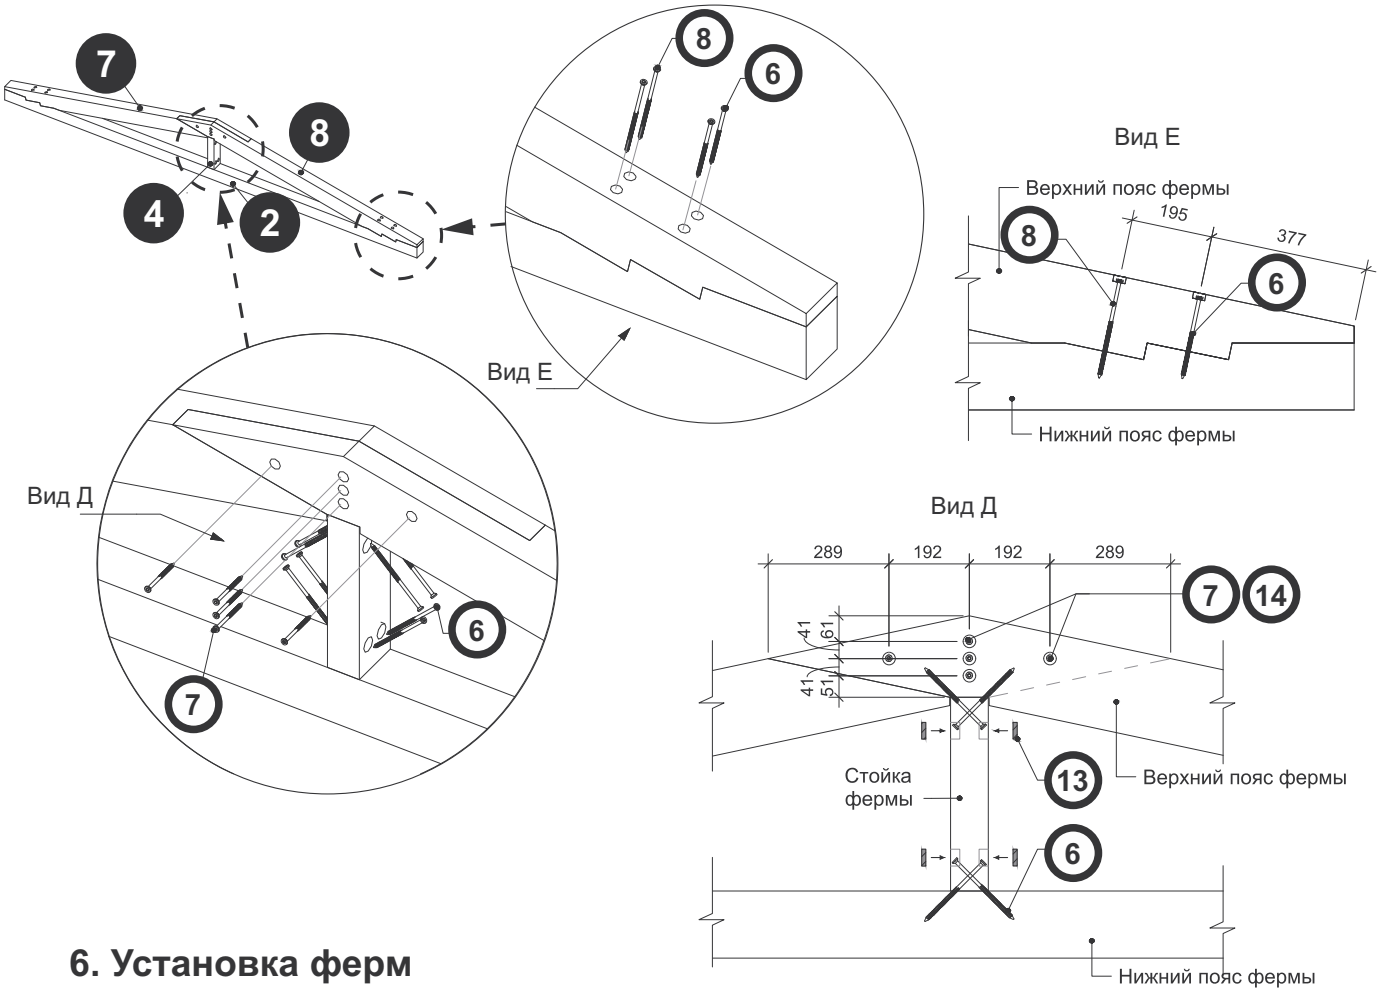


6. Установка ферм

Фермы в сборе установить на боковые прогоны.
Крепление производить саморезами ④ согласно схемам, предварительно просверлив отверстия Ø 7 мм на глубину 100 мм под саморезы.

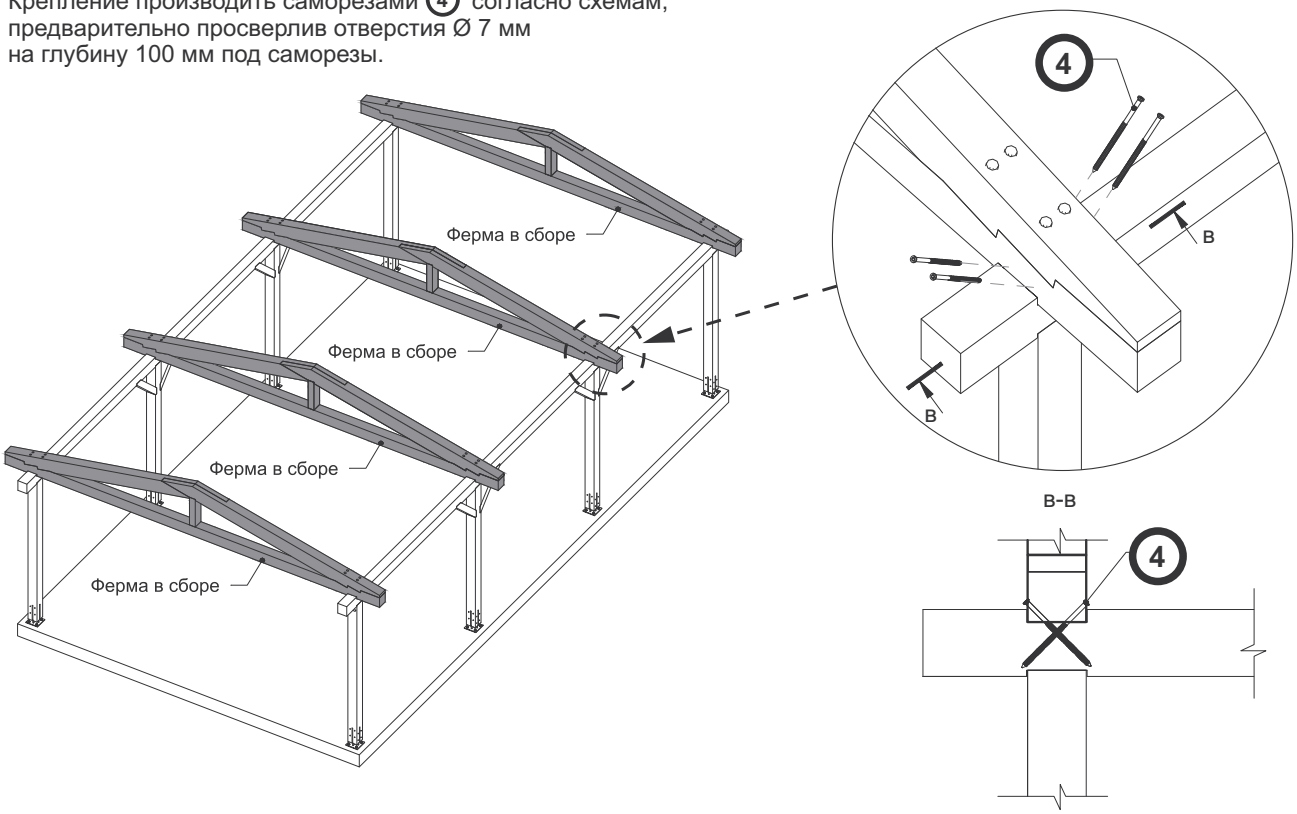



7. Установка стропил

Стропила и межстропильные доски установить согласно размерам на схеме.
Стропильные доски крепить к ферме при помощи уголка (12) саморезами (9)
По оси А, Г использовать по одному уголку для крепления, по оси Б, В по два уголка.
Межстропильные доски препить к стропильным ногам гвоздями (10) согласно схемам.

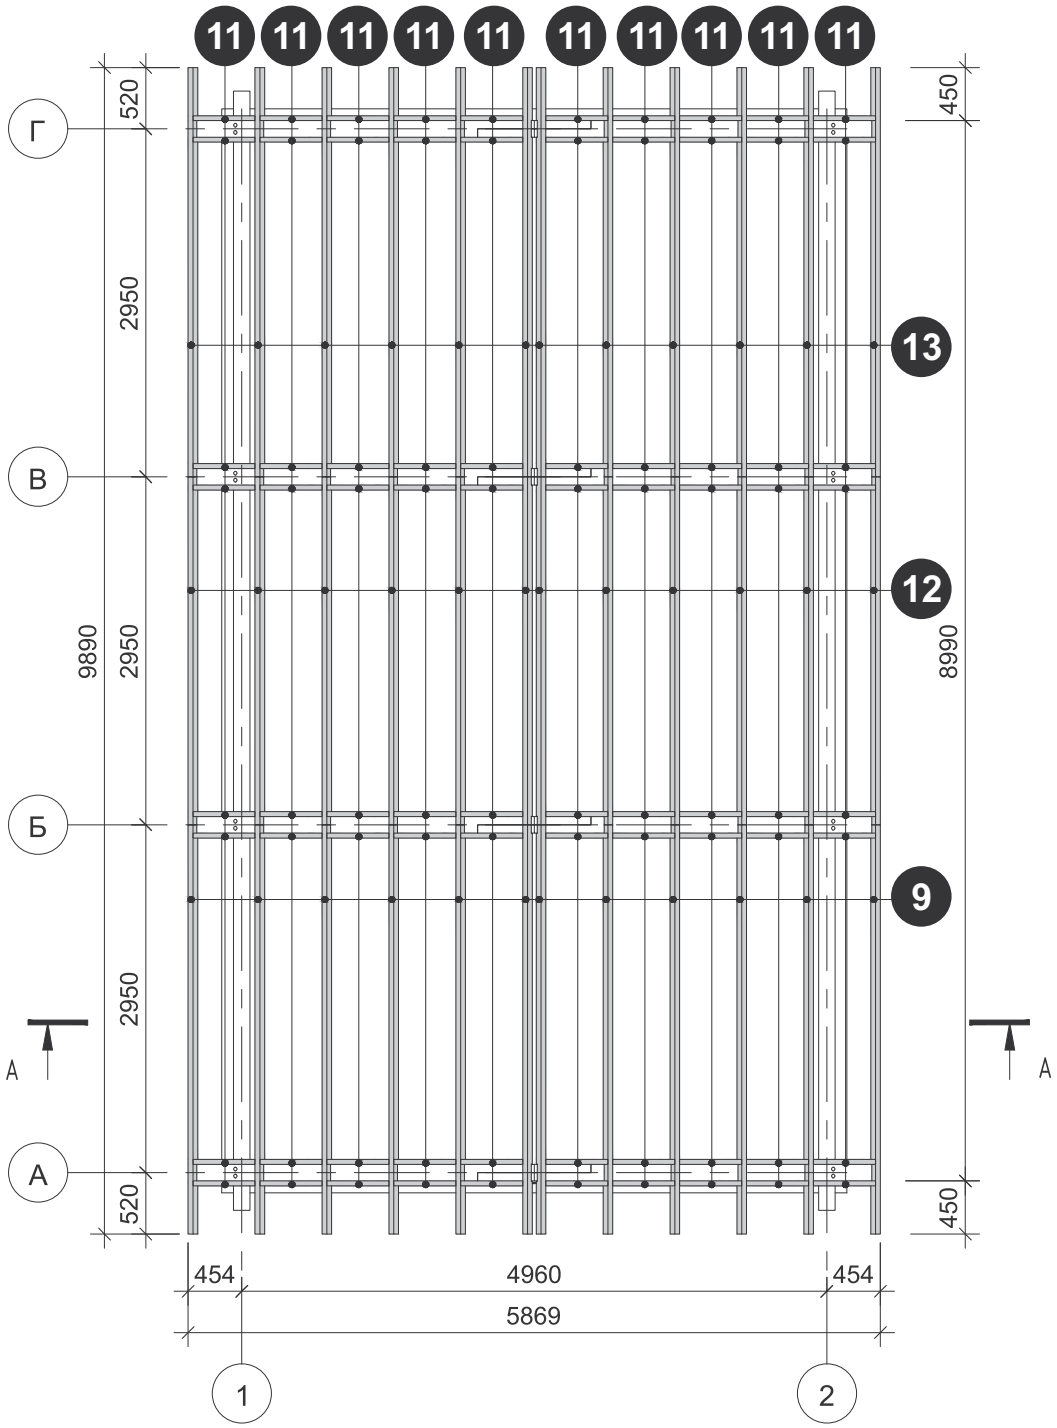

А-А

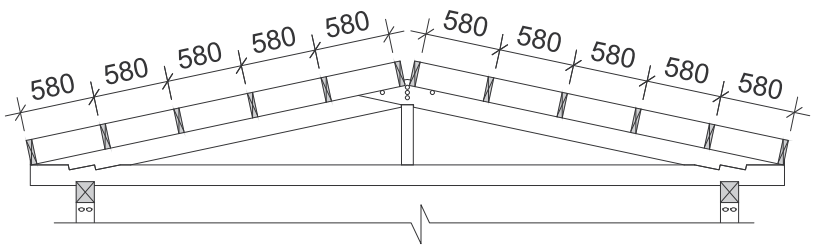


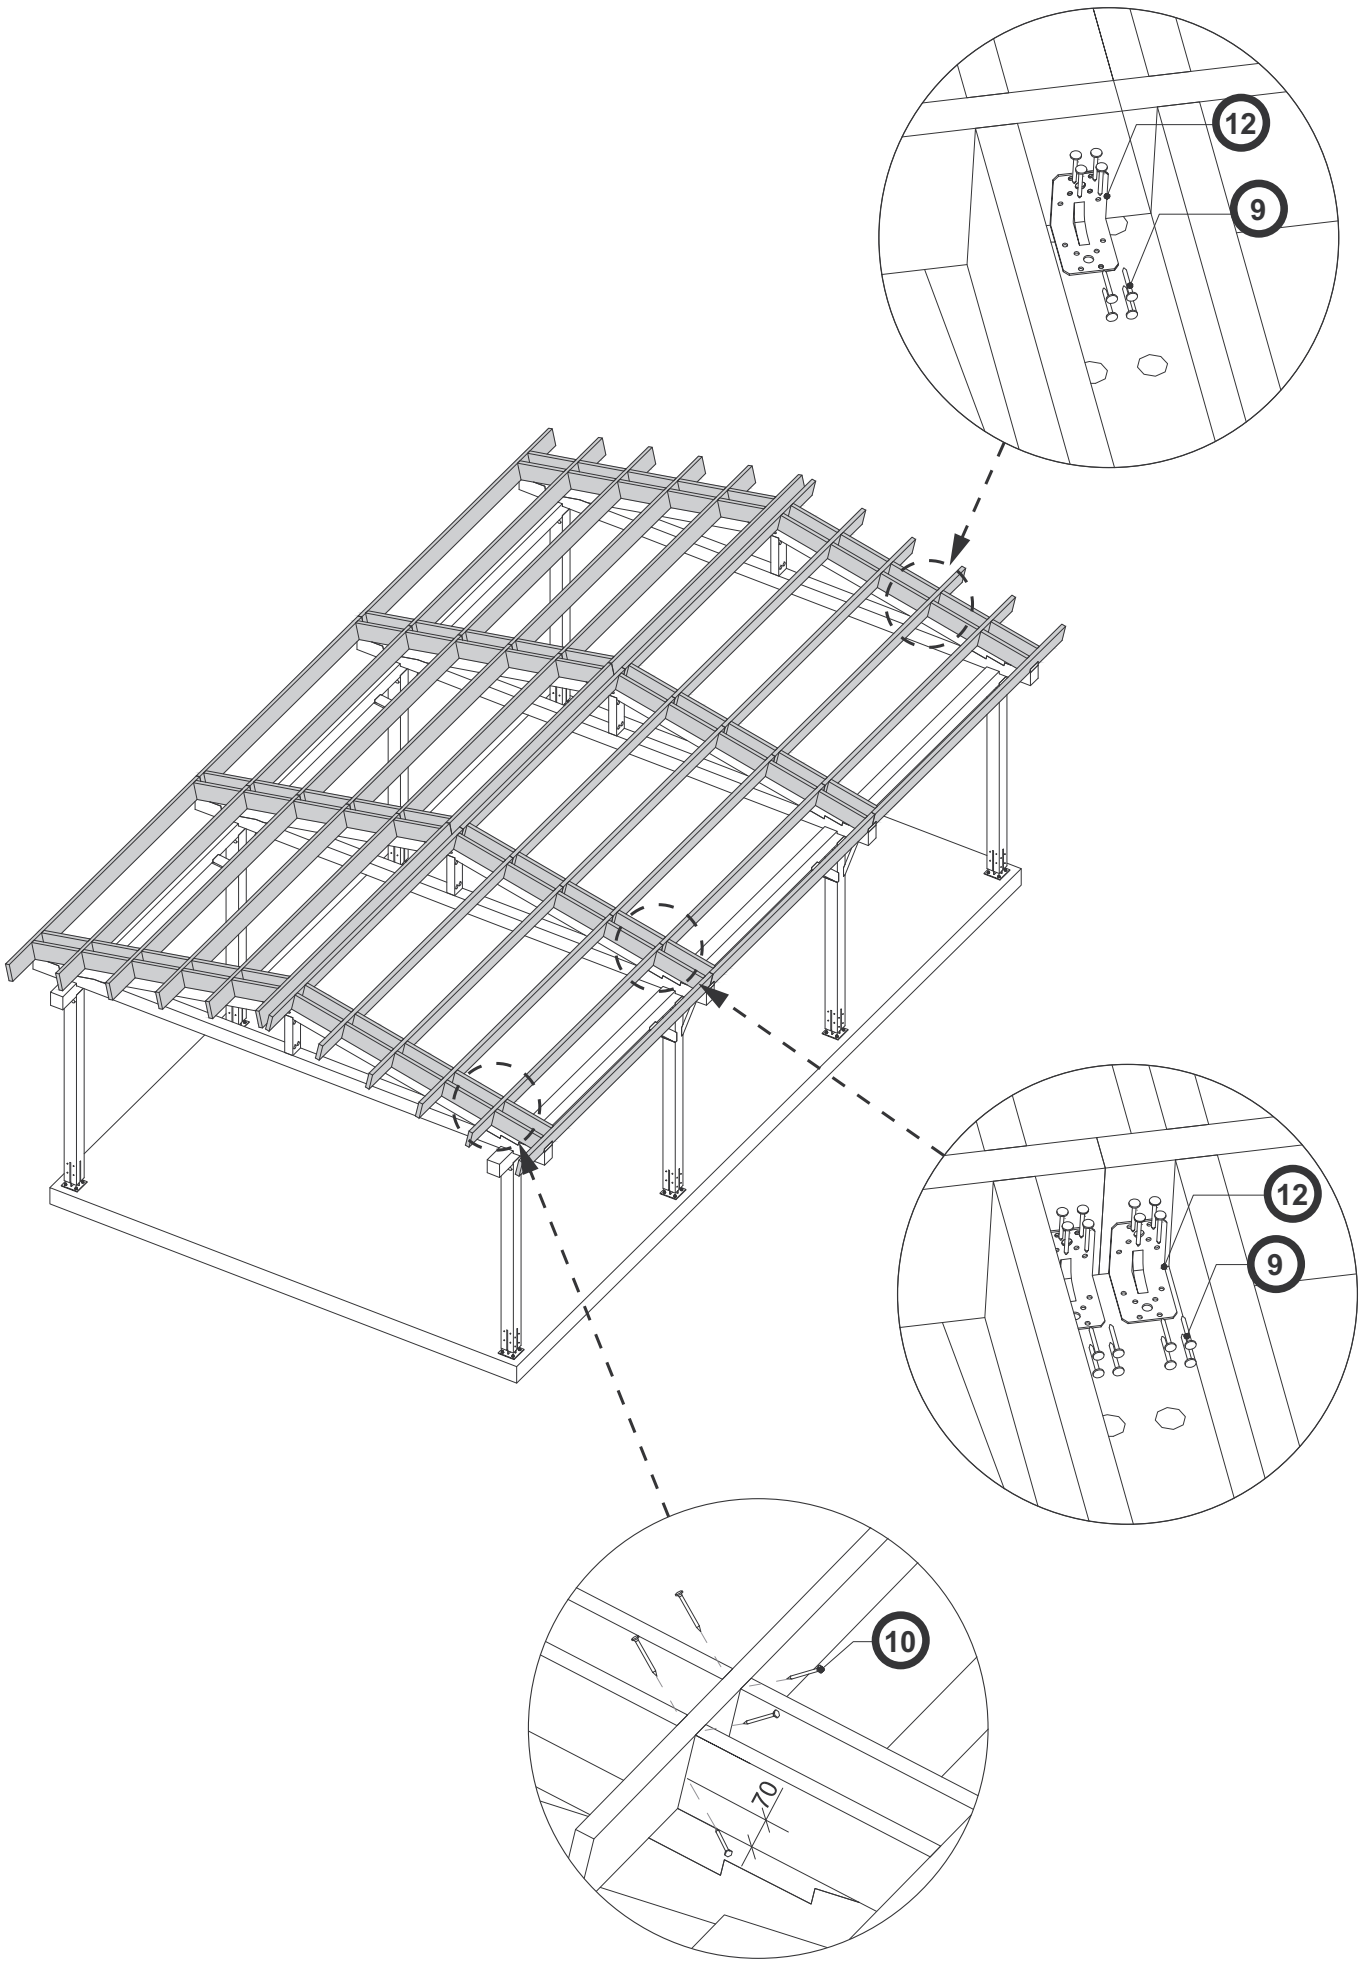
12
9
12
9
10
70

8. Монтаж наслила кровли

Настил (10) раскладывать лицевой стороной вниз.
Крайние доски продольно обрезать по месту.
Крепление производить при помощи ершеного гвоздя (11) (2 шт. на одно соединение).

При устройстве кровельного покрытия в виде битумной черепицы и водосточной системы с металлическими кронштейнами желоба необходимо дополнительно смонтировать сплошной настил из ОСП-3 толщиной не менее 9 мм. Металлические кронштейны закрепите прямо к сплошному настилу в заранее подготовленные углубления.

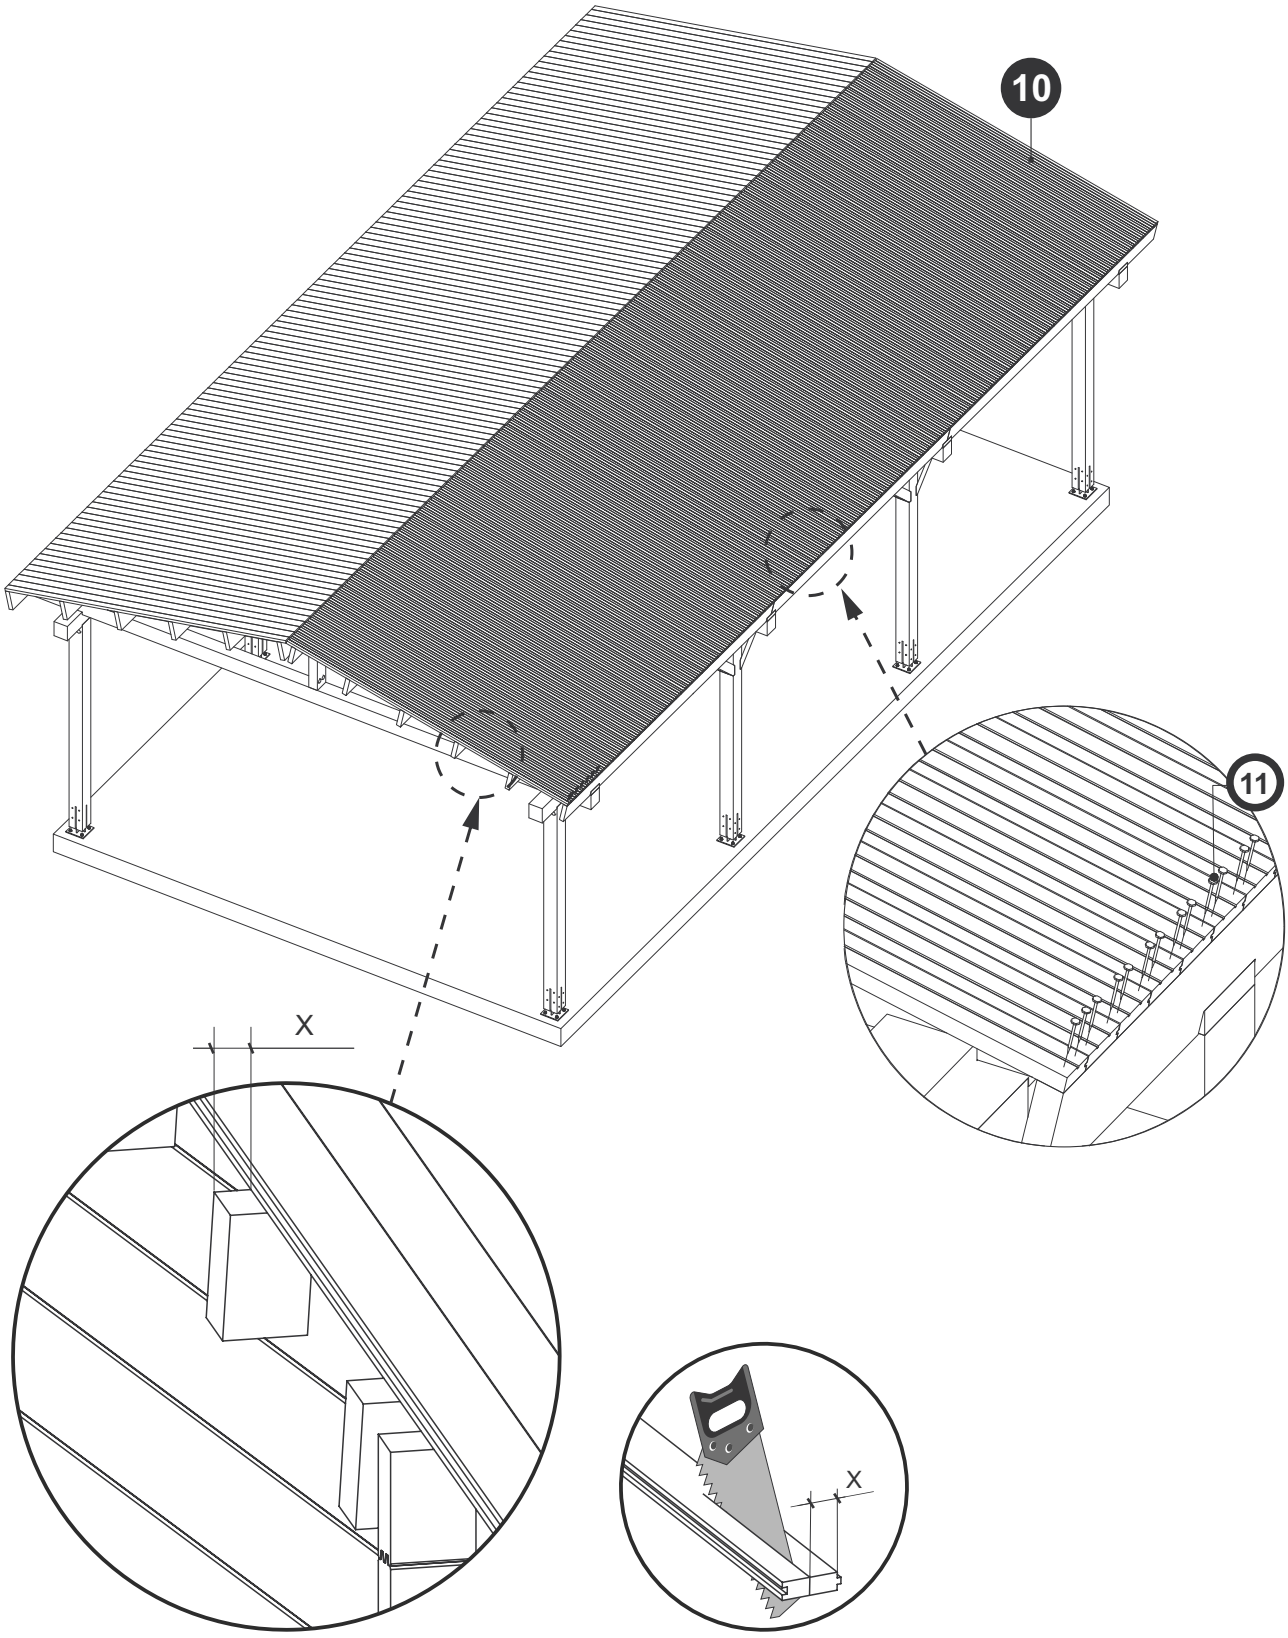

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных конструкций снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

ТЕХНОНИКОЛЬ

Производитель оставляет за собой право
в любое время, без предварительного
уведомления, вносить изменения
в оборудование, конструкцию
и технические характеристики,
не влияющие на качество продукции.